リアドラムダンパーハブキット　取扱説明書

商品番号 ：０６－０８－００４５
適応車種 ：モンキー・ゴリラ

この度は、弊社商品を、お買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになってご理解した上ご使用下さいます様お願い致します。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆正しく安全にご使用して頂くために必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特　　徴～

ボアアップ等でハイパワー化したエンジンは、ミッションやチェーンにかなりの負担がかかります。リアハブにダンパーを内蔵する事により、バックトルク時の衝撃を吸収し、ミッションやチェーンにかかる負担を軽減します。

⚠注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

○作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
○規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
○製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
○走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

○この製品の取り付けには、加工を伴います。加工作業をする際は、目、顔、手を、必ず保護して作業を行って下さい。
（目にキリコ等が入ると失明の恐れがあります）
○走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
○製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
○作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
○ドラムライナ及びブレーキパットに油脂類を付着させないで下さい。付着した場合は、ブレーキパットは交換しドラムライナは脱脂して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
○ブレーキの取り付け作業については、熟練したメカニックに依頼し専用の設備・工具のある工場等で行って下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
○点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
○点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

★ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、貴方や他の人々への危険や損害を防止するためのものです。誤った取扱をすると生じることが想定される内容を示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

◎１２Ｖ車両用のドリブンスプロケットが必要になります。

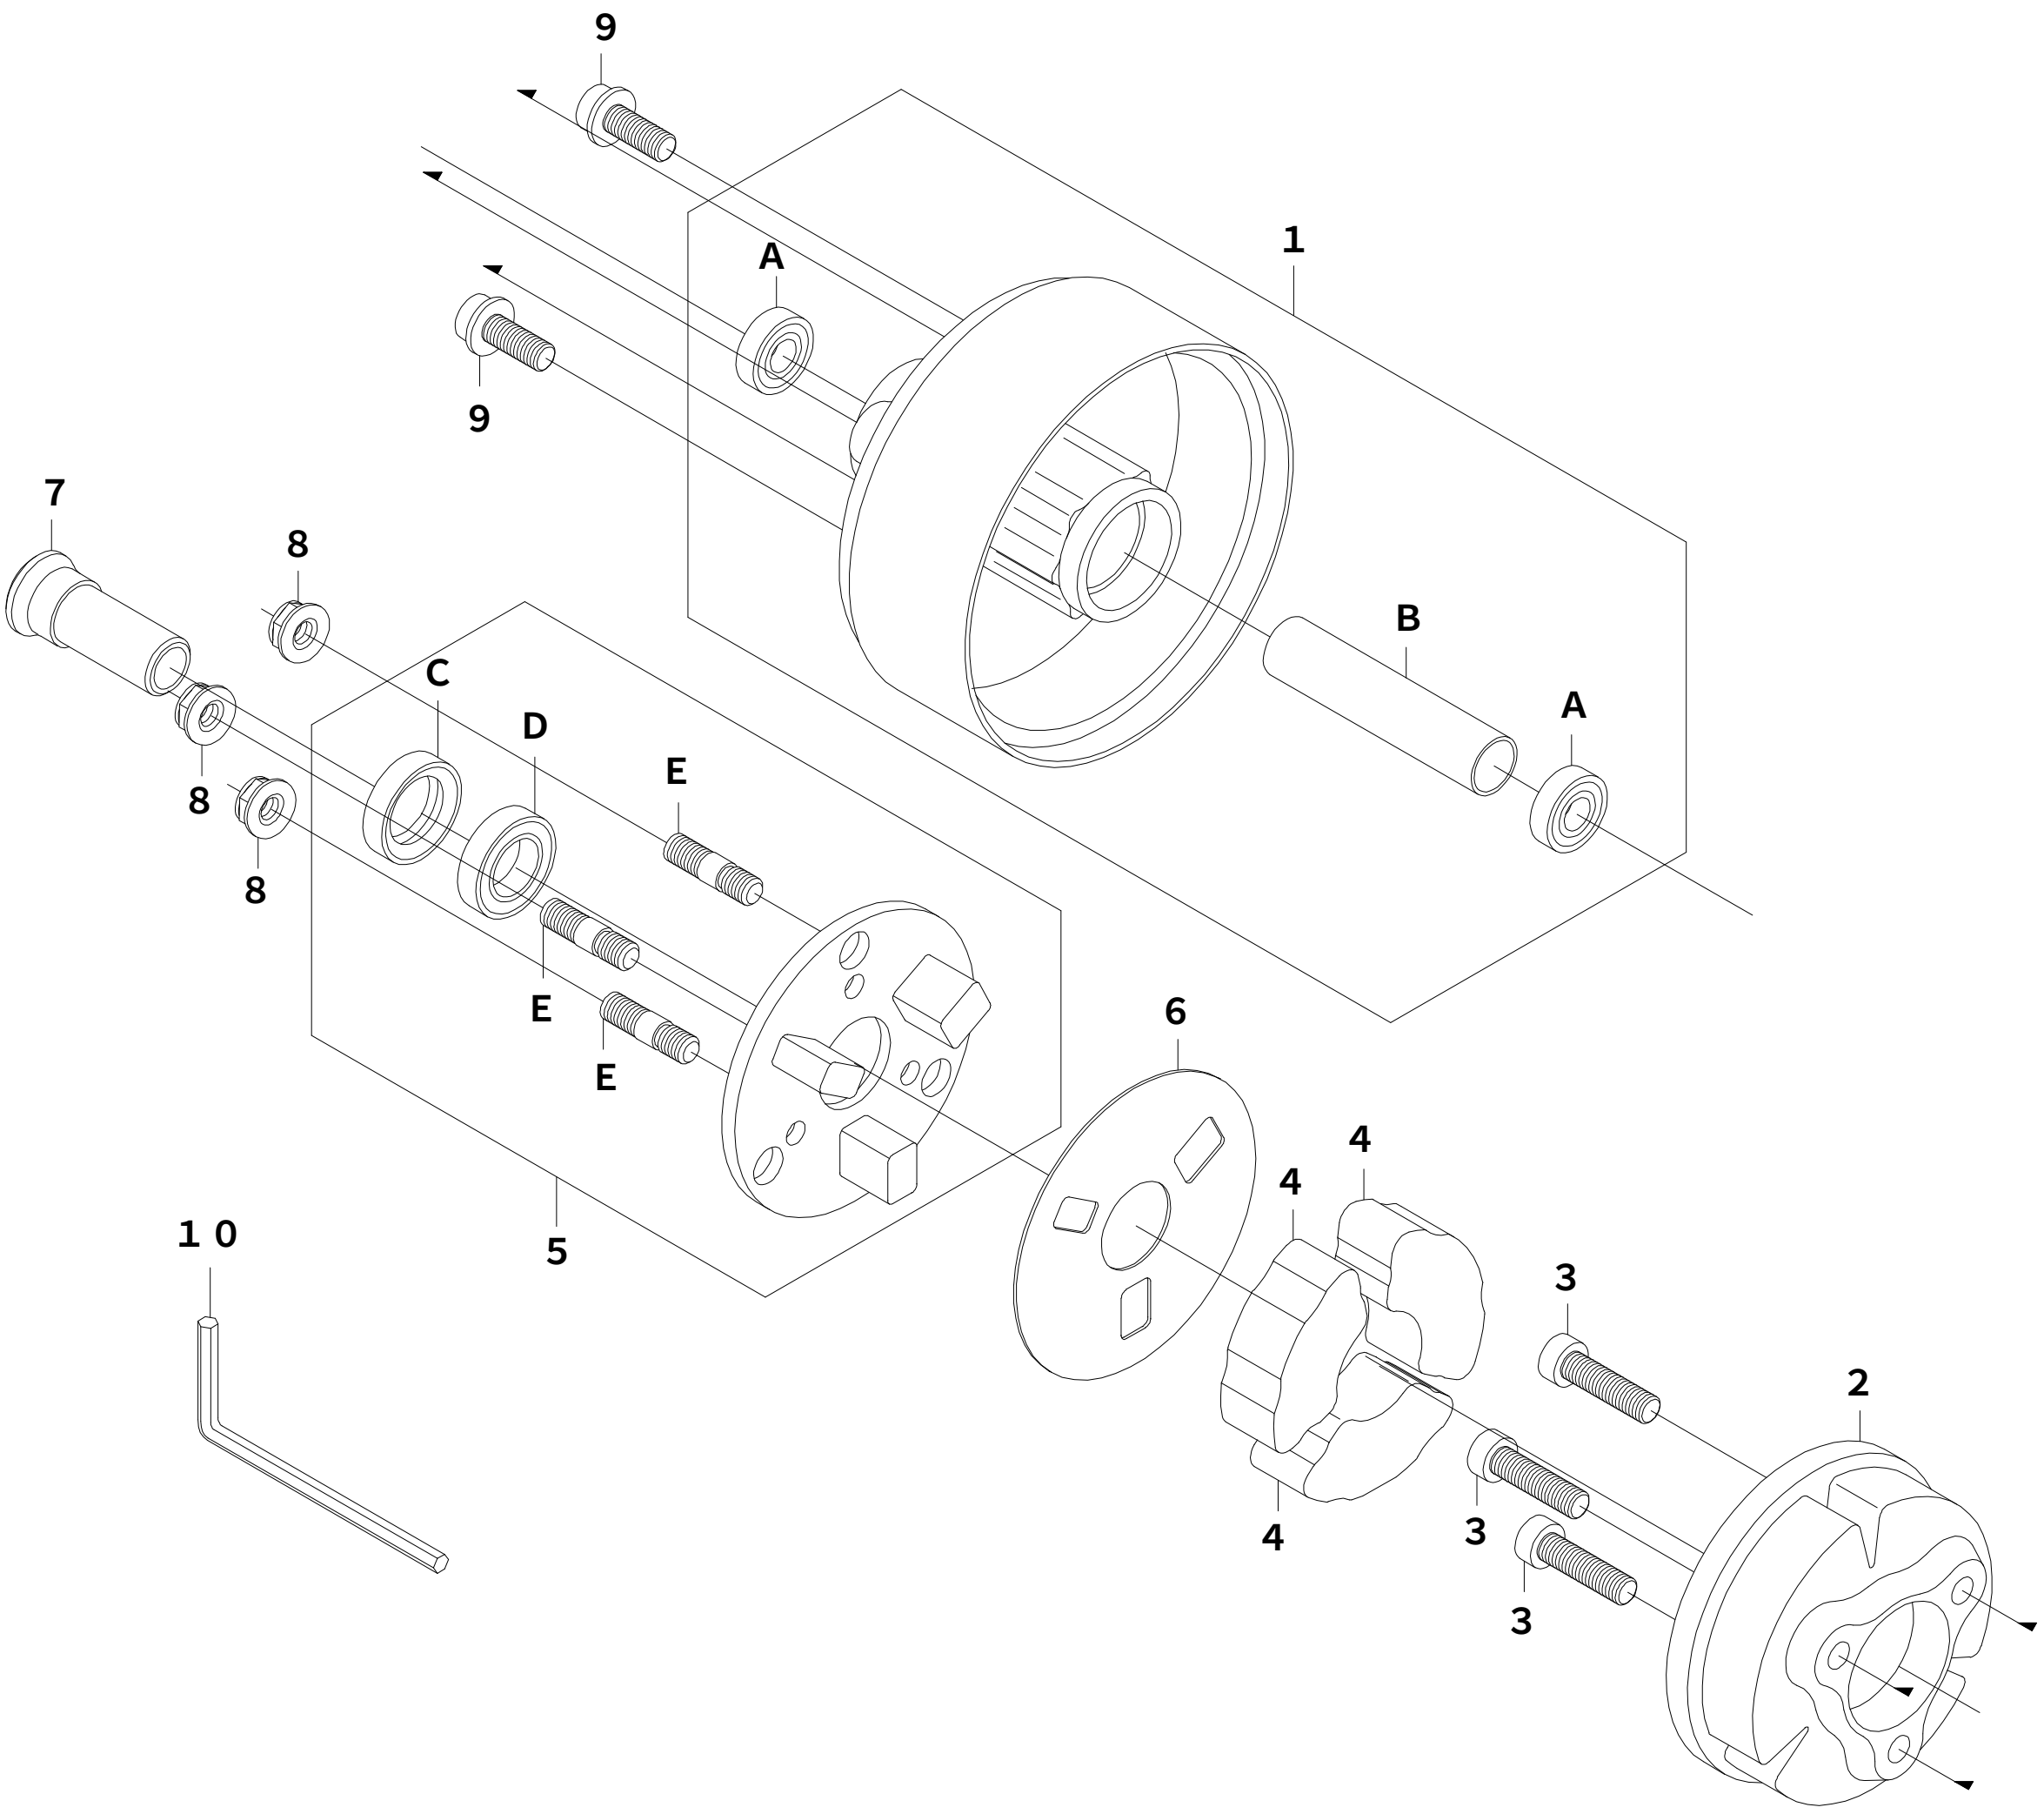

番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	リアドラムハブCOMP.	1	42600−GEF−T00	1
2	ダンパーハブ	1	42602−GEF−T00	1
3	ソケットキャップスクリュー　8X30	3	00−00−0184	2
4	ダンパー	3	00−00−0354	3
5	リテーナーCOMP.	1	42603−GEF−T00	1
6	スペーサー	1	42604−181−T01	1
7	カラー	1	42611−GEF−T00	1
8	フランジUナット　8mm	3	00−00−0080	5
9	フランジソケットキャップスクリュー　8X18	4	00−00−0163	2
10	6角棒レンチ　6mm	1	――――	

記号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
A	ベアリング　6201LLB	2	00−00−0077	1
B	ディスタンスカラー	1	42608−GEF−T00	1
C	ダストシール　20X30X7	1	00−00−0355	1
D	ベアリング　6903LLB	1	00−00−0035	1
E	スタットボルト　8X30.2	3	00−00−0356	3

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
あらかじめご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

May./11/ 11

～リアドラムハブの取り付け要領～

⚠警告：ドラムハブ内側にサビ防止剤を塗布していますので、使用前に必ず脱脂作業を行って下さい。脱脂作業を行わなかった場合、ブレーキが効かない可能性があります。

○アクスルナットを緩め、平坦で足場のしっかりした場所で、リアメンテナンススタンドを使用し車両を安定させます。
スイングアームからノーマルリアホイールハブを取外します。
①リアドラムハブＣＯＭＰ.にホイールを⑫フランジソケットキャップスクリューを使用し、指定トルクで締め付けます。
※ＳＴＤ.ホイールを使用する場合は、ＳＴＤ.リアホイールハブからスタットボルトを取り外し、①リアドラムハブＣＯＭＰ.に組み付けます。
ＳＴＤ.フランジナットを使用し、①リアドラムハブＣＯＭＰ.にＳＴＤ.ホイールを取り付け指定トルクで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝２３Ｎ・ｍ（２.３ｋｇｆ・ｍ）

※エアバルブの向きはブレーキ側です。
使用しているホイールが１０インチアルミチューブレスタイプ（０６－０９－０１１／０１２）の場合はエアバルブの向きはスプロケット側です。

○①リアディスクハブＣＯＭＰ.に②ダンパーハブを③ソケットキャップスクリューを使用し、指定トルクで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝２３Ｎ・ｍ（２.３ｋｇｆ・ｍ）

○②ダンパーハブに④ダンパーを取付け奥まで押し込みます。

○⑤リテーナーＣＯＭＰ.にドリブンスプロケットを⑧フランジＵナットを使用し、指定トルクで締め付けます。（１２Ｖ専用、最小２８丁）

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝２８Ｎ・ｍ（２.９ｋｇｆ・ｍ）

○⑤リテーナーＣＯＭＰ.に⑦カラーを差し込みます。
（入りにくい場合はプラスチックハンマー等で軽く叩いて下さい）

○②ダンパーハブに⑥スペーサーをセットします。
（スペーサーの穴がダンパーの穴と同じ位置になる様にセットして下さい）

○⑤リテーナーＣＯＭＰ.を④ダンパーに差し込みます。

○ＳＴＤ.ブレーキパネル、リアホイールをスイングアームに取り付けます。
○アクスルナットを指定トルクで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝４７Ｎ・ｍ（４.８ｋｇｆ・ｍ）

☆各スイングアームの取り付け指示に従う事。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp